

**Instructions de montage des Crash-Pads pour
GSX-R 600/750 '04 - '05 & GSX-R 1000 '03 - '04
N° article : 550S094**


Important: Le montage doit être fait par un professionnel!
Le montage des Crash-Pads s'effectue d'abord d'un côté et ensuite de l'autre! Il faut éviter le desserrage simultané des deux vis tenant le moteur!
Utilisez les couples de serrage préconisés par le constructeur!

Montage côté droit:

(Vue arrière)

Respectez les points suivants pour le montage du côté droit (côté freinage)!


1. Desserrer la vis de serrage de l'entretoise tenant le moteur sans pour autant ôter l'entretoise.
2. Enlever la vis de serrage et fixer la douille d'écartement et le Crash-Pad avec la nouvelle vis M10x1,25x105 incluse dans le kit
3. Pour finir, serrer la vis de serrage à un couple de 23Nm (2,3kg•m).

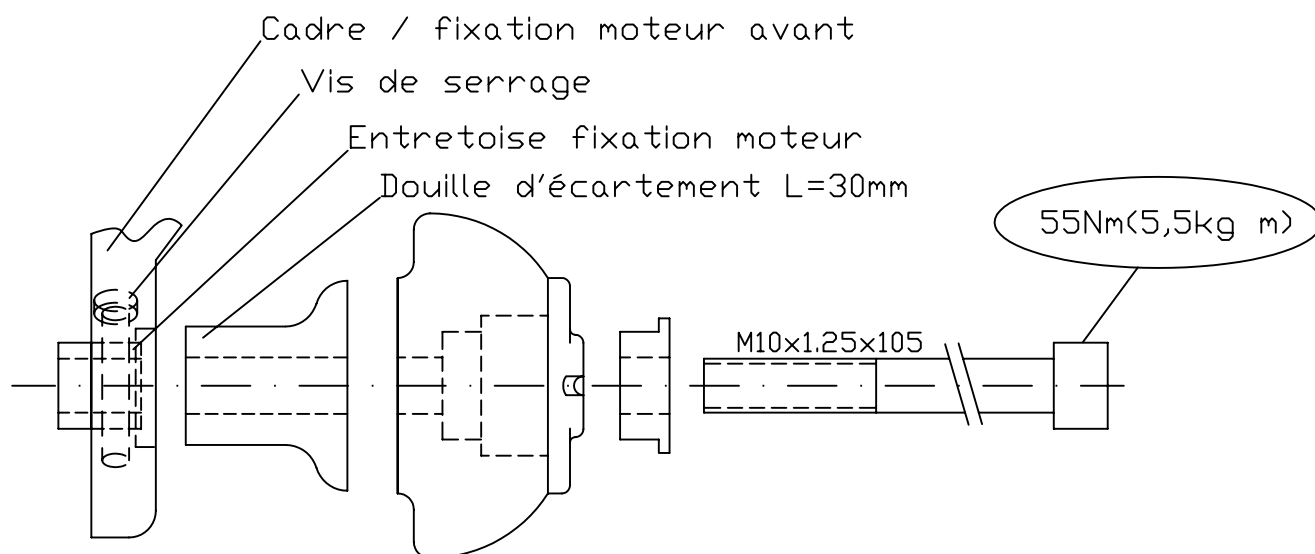

Montage côté gauche:

(Vue arrière)

Cadre/ fixation moteur avant

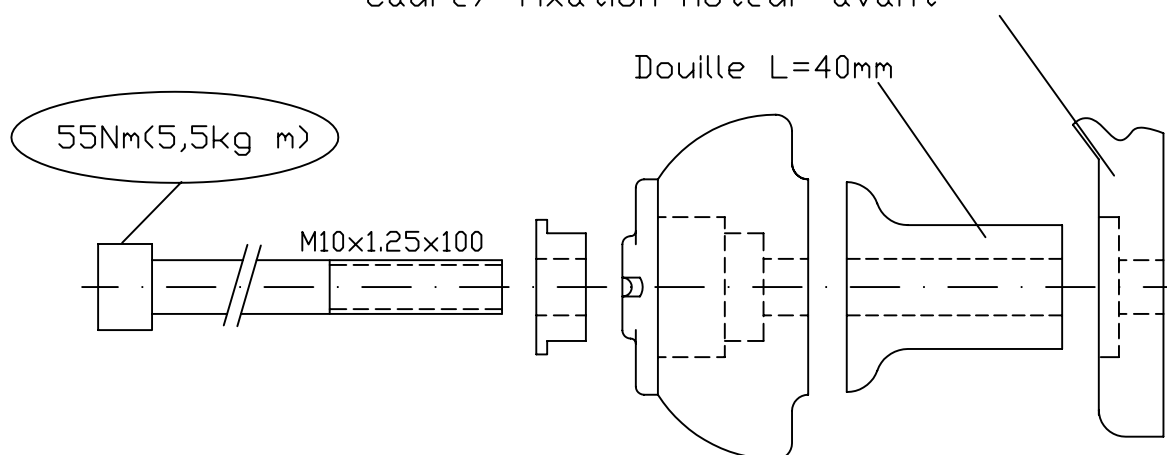

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Stand:07.05.2007

